

PET on CEILING

Algemene informatie PET on CEILING

| | | |
|--|---|--|
| Kleur | Wit |  |
| Dichtheid | 1569 kg/m ³ | |
| Huidvorming | na ca. 10 minuten bij +20°C | |
| Kleefvrijtijd | na ca. 4 uur | |
| Doorharding | ca. 2-3 mm. per 24 uur | |
| Temperatuur bestendigheid | -40 +100 °C | |
| Treksterkte | ca. 2.2 N/mm ² | |
| Inhoud | 290 ml | |
| Gemiddeld gebruik | 58 ml/m ² - 1Tube/5 m ² | |
| PET on CEILING heeft een hoge kleefkracht, zodat het paneel tijdens de montage aan het plafond blijft plakken. | | |

PET on CEILING – White

PET on ceiling is een professionele, elastische montagelijm op basis van MSP met een extreem hoge aanvangskleefkracht.

Toepassing:

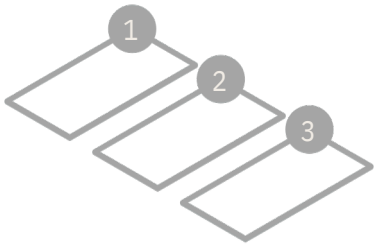
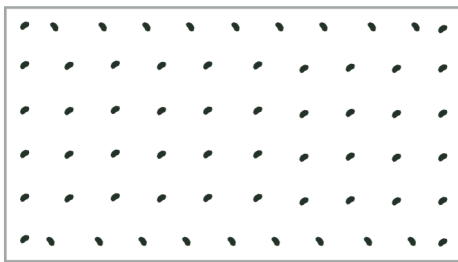
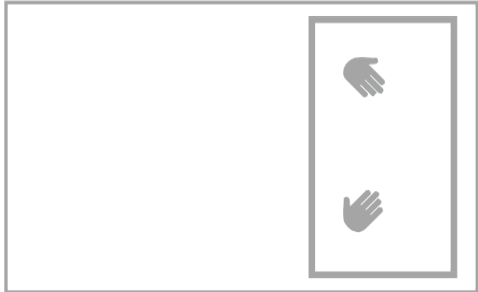
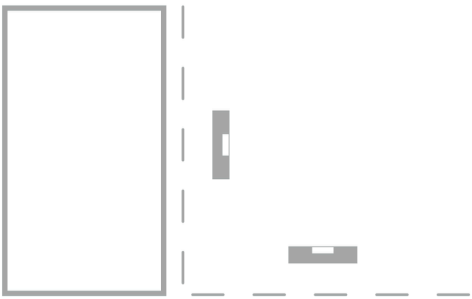
Een hoogwaardig product voor het verlijmen van akoestisch plaatmateriaal gemaakt van PET. Stempelen of klemmen is in de meeste gevallen niet nodig. Geschikt voor het verlijmen van vrijwel alle in de bouw voorkomende ondergronden en materialen zoals gips, glas, kunststoffen, steen, beton, hout en vele metalen. Bij zeer poreuze ondergronden wordt geadviseerd om primer gebruiken.

Gebruiksaanwijzing:

Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stof- en vetvrij is. Lijm aanbrengen in dotten van 5-10 mm dik, om de 200 – 400 mm, blijf hierbij minimaal 20 mm uit de kant. Voor een hogere aanvangskleefkracht maak gebruik van het V-tuitje en maak dotten in een puntvorm. Lijm het paneel in, niet de oppervlakte. Het ingelijmde paneel is nog korte tijd corrigeerbaar. Over de volledige oppervlakte aandrukken en laten uitharden. Bij te lang wachten van het monteren zal de lijm niet goed meer hechten.

Temperatuurbestendigheid: tussen -40°C en + 100°C.

PET on CEILING

| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>Bepaal de volgorde van de panelen om foute montage te voorkomen houdt rekening met de volgende punten:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Voor en achterkant paneel2 Vleugrichting paneel | <p>Breng de monateglijm aan op het paneel:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Breng montagelijm aan rondom het paneel 30 mm uit de kant2 Breng montagelijm in dikke dotten van ongeveer een centimeter aan om de 200 – 400 mm |
|  |  |
| <p>Monteer het paneel:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Monteer het paneel aan het plafond2 Druk het paneel stevig aan zodat de montagelijm wordt verspreid | <p>Zet het paneel waterpas:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Na montage aan het plafond kan het paneel nog naar de juiste positie worden gecorrigeerd2 Druk het paneel stevig aan |



Voor het beste resultaat gelieve de installatie uit te voeren met 2 personen.