


BALIE

Schaal 1:10

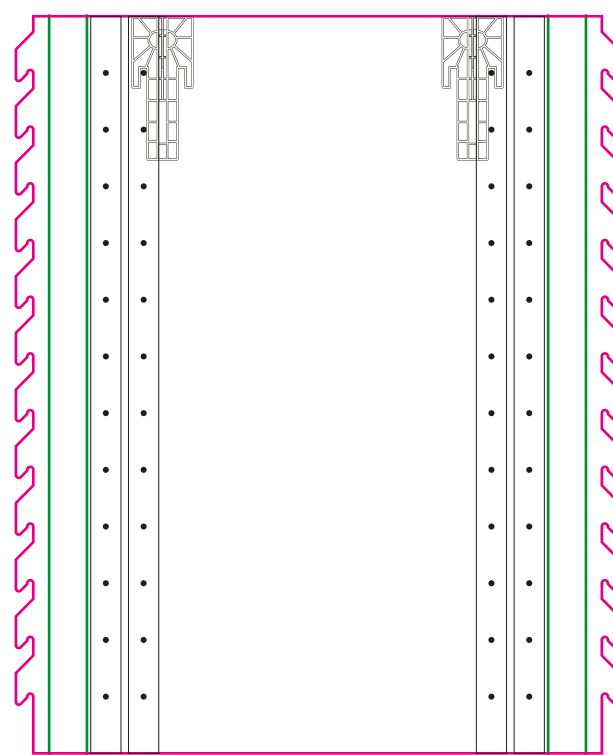

2x



1x



1



6x

INSTRUCTIES

1

Aan de onderzijde van het topblad kunnen rampamoeren bevestigd worden. Hier schroef je de koppelstukken op, waarna deze aan de bovenzijde van het bureau bevestigd wordt. LET OP: de koppelstukken worden uit het midden van de Inhaker geplaatst en houdt maar aan 1 zijde de busjes vast.