
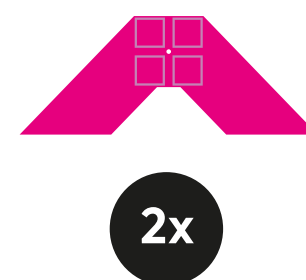


PANELBASE

Schaal 1:10

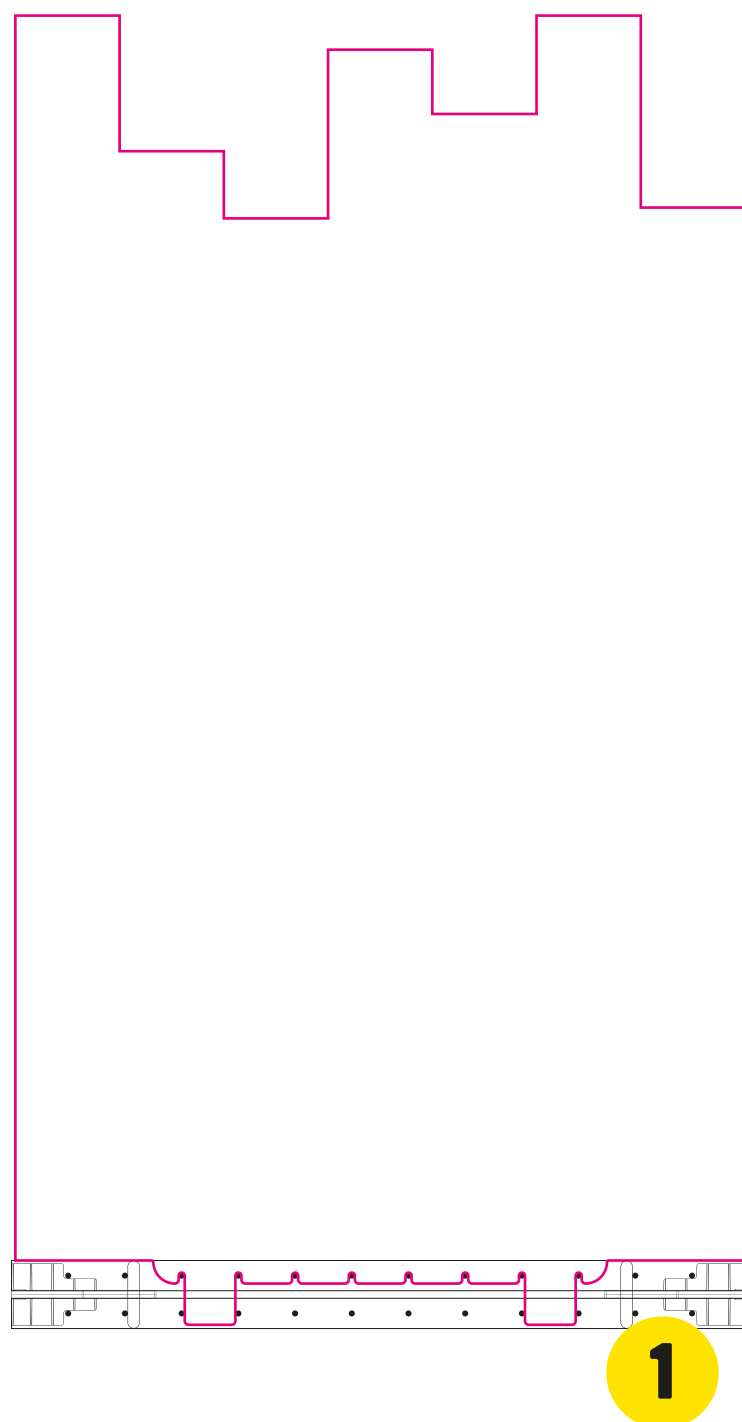

INSTRUCTIES

De koppelstukken worden met een M6 bout aan de voeten bevestigd.

- 1 De voeten kunnen nu aan de zijkanten van de Inhaker bevestigd worden, hierna schuif je het paneel in de Inhaker.